M197DN-TA-0221.fm Page 1 Monday, February 24, 2003 1:51 PM

SAMSUNG

เตาอบไมโครเวฟ

คำแนะนำและคู่มือทำอาหารของผู้ใช้

M197DN

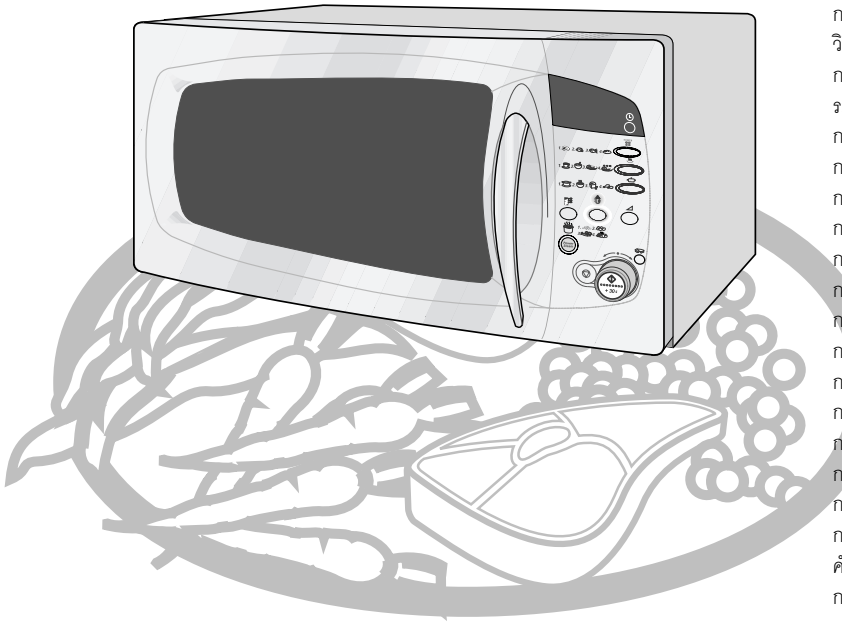

เตาอบ 2
อุปกรณ์เสริม 2
แผงควบคุม 2
วิธีใช้หนังสือแนะนำนี้ 3
ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย 3
การติดตั้งเตาอบไมโครเวฟ 4
การตั้งเวลา 5
วิธีแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย 5
การทำอาหาร / อุ่นอาหาร 6
ระดับความร้อน 6
การหยุดทำอาหาร 7
การปรับเวลาทำอาหาร 7
การฆ่าเชื้อขวดนมเด็ก 7
การใช้คุณสมบัติอุ่นทันที 8
การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ 8
การใช้คุณสมบัติการทำอาหารอัตโนมัติ 9
การตั้งค่าการทำอาหารอัตโนมัติ 9
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ 10
การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ 10
การใช้ฟังก์ชันกำหนดระดับความร้อนอัตโนมัติ 11
การใช้คุณสมบัติขจัดกลิ่น 12
การหยุดการทำงานของจานหมุนด้วยตัวท่านเอง 12
การปิดสัญญาณเสียงเตือน 12
การล็อคเตาอบไมโครเวฟเพื่อความปลอดภัย 12
คำแนะนำเกี่ยวกับภาชนะที่ใช้ทำอาหาร 13
การทำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟ 14
การเก็บรักษาและซ่อมบำรุงเตาอบไมโครเวฟ 14
ลักษณะจำเพาะทางเทคนิค 15

Code No. : DE68-02602A

TA

เตาอบ

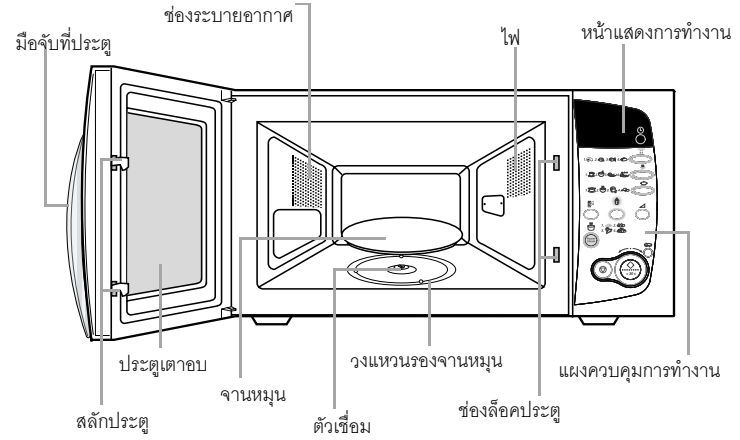

อุปกรณ์เสริม

ท่านจะได้รับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้ได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเตาอบที่ซื้อ



1. **ตัวเชื่อม** วางอยู่บนเพลามอเตอร์ที่พื้นของเตาอบ
   วัตถุประสงค์: ตัวเชื่อมจะหมุนจานหมุน



2. **วงแหวนรองจานหมุน** ต้องวางไว้ส่วนกลางของเตาอบ
   วัตถุประสงค์: วงแหวนรองจานหมุนจะรองรับจานหมุน



3. **จานหมุน** ต้องวางไว้บนวงแหวนรองจานหมุนโดยให้ตรงกลางจานอยู่ตรงกับตัวเชื่อม
   วัตถุประสงค์: จานหมุนทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำอาหารหลัก ซึ่งสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย



4. ***ภาชนะใส่อาหาร***, ดูหน้า 11
   วัตถุประสงค์: ภาชนะใส่อาหารเมื่อใช้งานฟังก์ชันกำหนดระดับความร้อนอัตโนมัติ

☛ ห้ามใช้งานเตาอบไมโครเวฟโดยไม่ใช้วงแหวนรองจานหมุนและจานหมุน

แผงควบคุม

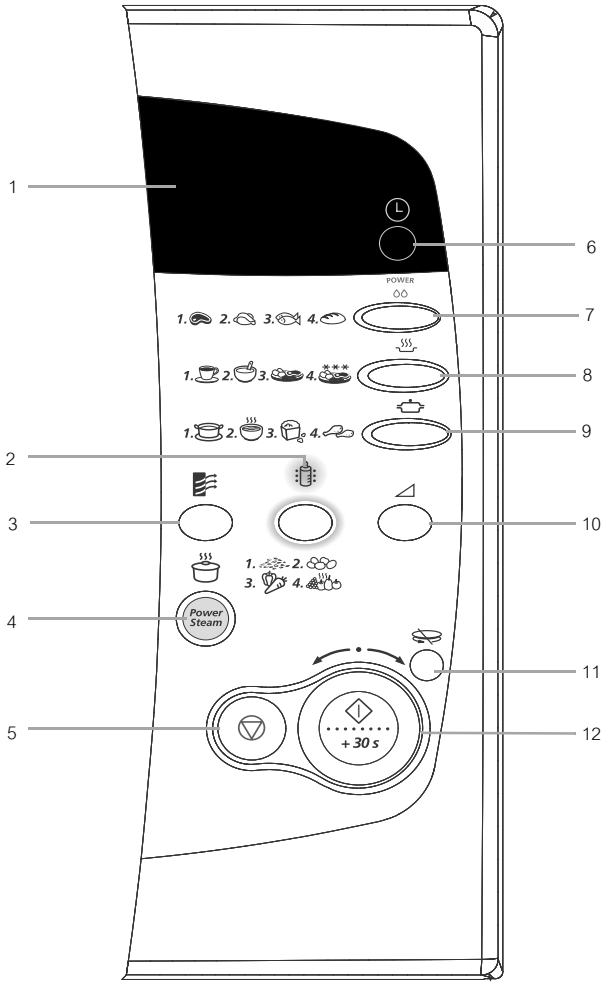

1. หน้าแสดงการทำงาน
2. ปุ่มฆ่าเชื้อ
3. ปุ่มขจัดกลิ่น
4. ปุ่มเลือกระดับความร้อนอัตโนมัติ
5. ปุ่มหยุดทำงาน/หยุดชั่วคราว
6. ปุ่มตั้งเวลานาฬิกา
7. ปุ่มละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
8. ตัวเลือกการอุ่นอาหารอัตโนมัติ
9. ตัวเลือกการทำอาหารอัตโนมัติ
10. ปุ่มตั้งค่าระดับความร้อน
11. ปุ่มเปิด/ปิดจานหมุน
12. ปุ่ม/ลูกบิดเริ่มทำงาน (ระยะเวลาในการทำอาหาร, น้ำหนัก และขนาดเสิร์ฟ)

M197DN-TA-0221.fm Page 3 Monday, February 24, 2003 1:51 PM

วิธีใช้หนังสือแนะนำนี้

สำหรับท่านที่ได้ซื้อเตาอบไมโครเวฟ SAMSUNG คำแนะนำสำหรับผู้ใช้จะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ ดังนี้

- ***ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย***
- ***อุปกรณ์เสริมและเครื่องครัวที่เหมาะสม***
- ***เคล็ดลับที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการทำอาหาร***

ในช่วงตอนต้นของหนังสือ จะเป็นภาพเตาอบ และรวมทั้งแผงควบคุม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการที่จะช่วยให้ท่านใช้ปุ่มต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ขั้นตอนแต่ละขั้นใช้สัญลักษณ์สามแบบคือ

สิ่งสำคัญ **หมายเหตุ** **หมุน**

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการรับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

ท่านอาจได้รับพลังงานไมโครเวฟในระดับที่เป็นอันตราย หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้

(a) ห้ามใช้งานเตาอบโดยไม่ปิดฝาหรือกีดขวางตัวล็อกนิรภัย (ล็อคของประตู) หรือแหย่สิ่งใดๆ ลงไปในช่องล็อคนิรภัย

(b) ห้ามวางวัตถุใดๆ ระหว่างประตูเตาอบและพื้นที่ด้านหน้าหรือปล่อยให้มีเศษอาหารหรือน้ำยาทำความสะอาดสะสมบริเวณพื้นผิวของตัวล็อก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดและพื้นผิวของตัวผนึกของประตูสะอาดโดยเช็ดทำความสะอาดหลังการใช้ ครั้งแรกเช็ดด้วยผ้าเปียก จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้งที่นุ่ม

(c) หากเตาอบได้รับความเสียหาย ห้ามใช้งานเตาอบจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่สามารถให้บริการซ่อมแซมเตาอบไมโครเวฟ และได้รับการฝึกอบรมจากผู้ผลิต ประตูเตาอบจะต้องปิดอย่างถูกต้องและไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นที่

(1) ประตู สลักประตู และพื้นผิวของตัวล็อค

(2) บานพับประตู (หักหรือหลวม)

(3) สายไฟ

(d) ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมเตาอบเอง หากมิใช่ช่างเทคนิคที่สามารถให้บริการซ่อมแซมเตาอบไมโครเวฟและได้รับการฝึกอบรมจากผู้ผลิต

ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย

TA

คำแนะนำในด้านความปลอดภัยที่สำคัญ อ่านคำแนะนำนี้อย่างละเอียดและโปรดเก็บรักษาไว้ ก่อนทำอาหารหรือต้มของเหลวในเตาไมโครเวฟ โปรดตรวจดูว่าได้ปฏิบัติตามข้อควรระวังในด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

1. **ห้าม**ใช้ภาชนะเครื่องครัวที่มีลักษณะต่อไปนี้ในเตาอบไมโครเวฟ
   - ภาชนะโลหะ
   - ชุดจานชามที่มีขอบทองหรือเงิน
   - ไม้เสียบ ส้อม ฯลฯ

   เนื่องจาก: อาจเกิดไฟช็อตหรือประกายไฟขึ้นและทำให้เกิดความเสียหายต่อเตาอบ
2. **ห้ามอุ่น**
   - ขวด กระปุก ภาชนะที่ปิดผนึกแบบสูญญากาศหรือไม่มีอากาศผ่านเข้าไป
     * เช่น กระปุกอาหารสำหรับทารก
   - อาหารที่ไม่มีอากาศผ่านเข้าไป
     * เช่น ไข่ ถั่วที่มีเปลือก มะเขือเทศ

   เนื่องจาก: แรงดันที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ระเบิดได้

   ข้อแนะนำ: เปิดฝาและเจาะรูที่พื้นผิว ถุงฯลฯ
3. **ห้าม**ใช้เตาอบไมโครเวฟเมื่อเตาอบว่าง

   เนื่องจาก: ผนังเตาอบอาจได้รับความเสียหาย

   ข้อแนะนำ: วางน้ำหนึ่งแก้วไว้ในเตาอบตลอดเวลา น้ำจะดูดซับคลื่นไมโครเวฟหากท่านตั้งเตาอบให้ทำงานโดยบังเอิญในขณะที่เตาอบว่าง
4. **ห้าม**นำผ้าหรือกระดาษปิดช่องระบายอากาศด้านหลัง

   เนื่องจาก: ผ้าหรือกระดาษอาจติดไฟในขณะที่ลมร้อนพัดออกจากเตาอบ
5. ใช้ถุงมือสำหรับเตาอบ**เสมอ** เมื่อนำจานออกจากเตาอบ

   เนื่องจาก: จานบางประเภทจะดูดคลื่นไมโครเวฟและความร้อนมักจะถ่ายเทจากอากาศไปสู่จาน ทำให้จานเกิดความร้อน
6. ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่ให้พลังงานความร้อนและผนังด้านในของเตาอบ

   เนื่องจาก: ผนังอาจร้อนจนทำให้เกิดแผลไหม้ได้ หลังทำงานเสร็จแม้ว่าเตาอบจะดูคล้ายไม่ร้อนก็ตาม ห้ามปล่อยให้วัสดุติดไฟได้สัมผัสกับบริเวณด้านในของเตาอบ ปล่อยทิ้งไว้ในเตาอบเย็นลง
7. เพื่อลดความเสี่ยงกับการเกิดไฟลุกไหม้ในเตาอบ
   - ห้ามเก็บวัตถุติดไฟในเตาอบ
   - นำลวดออกจากถุงกระดาษหรือพลาสติก
   - ห้ามใช้เตาอบเพื่ออบหนังสือพิมพ์ให้แห้ง
   - หากเห็นควัน ให้ปิดฝาและปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กไฟของเตาอบ
8. ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นของเหลวและอาหารทารก
   - ปล่อยพักอย่างน้อย 20 นาที**เสมอ**หลังจากปิดสวิตช์เตาอบแล้วเพื่อให้อุณหภูมิกระจายสม่ำเสมอ

TA

ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย (ต่อ)

- คนอาหารระหว่างการอุ่นหากจำเป็นและคนอาหารหลังจากอุ่นแล้วเสมอ
- ระมัดระวังเมื่อหยิบจับภาชนะหลังจากอุ่น หากภาชนะร้อนเกินไปอาจทำให้เกิดแผลไหม้ได้
- อาจมีความเสี่ยงจากการเดือดที่ปะทุขึ้นในเวลาต่อมา
- เพื่อป้องกันการเดือดที่ปะทุขึ้นในเวลาต่อมาและการพุพองที่อาจเกิดขึ้น ควรวางช้อนพลาสติกหรือไม้คนแก้วลงในเครื่องดื่มและคนก่อนระหว่างและหลังการอุ่น

<u>เนื่องจาก:</u> ในการอุ่นของเหลว อาจถึงจุดเดือดช้า ซึ่งหมายความว่าการเดือดที่ปะทุอาจเกิดขึ้นหลังจากนำภาชนะออกจากเตาอบแล้วและทำให้ท่านเกิดแผลพุพองได้

- ในกรณีที่เกิดแผลผุพอง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาลดังนี้
  * แช่แผลที่พองในน้ำเย็นอย่างน้อย10 นาที
  * ปิดแผลด้วยผ้าผ้าพันแผลที่สะอาดและแห้ง
  * ห้ามทาครีม น้ำมัน โลชั่นใด ๆ
- **ห้าม**ใส่ของเหลวจนเต็มภาชนะและเลือกภาชนะที่ด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวล้น ขวดที่มีคอขวดแคบอาจระเบิดได้หากร้อนเกินไป
- ตรวจอุณหภูมิของอาหารทารกหรือนมก่อนป้อนให้ทารก**เสมอ**
- **ห้าม**อุ่นขวดของทารกขณะที่มีจุกนมปิดอยู่เพราะขวดอาจระเบิดและแตกได้ หากร้อนเกินไป

9. ระวังมิให้สายไฟเกิดความเสียหาย
   - ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กไฟในน้ำและเก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่ ได้รับความร้อน
   - ห้ามใช้เครื่องหากสายไฟหรือปลั๊กไฟได้รับความเสียหาย
10. ยืนห่างเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมื่อเปิดฝา
    <u>เนื่องจาก:</u> ลมหรือไอร้อนที่ปล่อยออกมาอาจทำให้เกิดแผลผุพองได้
11. รักษาความสะอาดด้านในของเตาอบ
    <u>เนื่องจาก:</u> เศษอาหารหรือน้ำมันที่กระเด็นซึ่งติดอยู่กับผนังหรือพื้นของเตาอบ อาจทำความเสียหาย ทำให้สูญเสียและลดประสิทธิภาพของเตาอบ
12. ท่านอาจได้ยินเสียง “แครก” ระหว่างการทำงาน (โดยเฉพาะเมื่อเตาอบละลายน้ำแข็ง)
    <u>เนื่องจาก:</u> เสียงนี้เป็นเสียงปกติเมื่อไฟฟ้าที่ส่งออกมาเปลี่ยนสภาพไฟ
13. เมื่อเตาอบไมโครเวฟทำงานโดยที่ไม่มีอาหารใด ๆ ไฟฟ้าจะตัดโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ท่านสามารถใช้งานได้เป็นปกติหลังจากปล่อยพักเป็นเวลามากกว่า 30 นาที

คำแนะนำในด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

ระหว่างการทำอาหาร ควรดูในเตาอบเป็นระยะ ๆ เมื่ออุ่นหรือทำอาหารในภาชนะพลาสติก กระดาษหรือวัสดุที่ไหม้ไฟได้และที่ใช้แล้วทิ้ง ข้อสำคัญ

สิ่งสำคัญ

ห้ามมิให้เด็กเล็กใช้หรือเล่นเตาอบไมโครเวฟ หรือปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้เตาอบไมโครเวฟในขณะกำลังทำงานโดยไม่มีผู้อื่นดูแล ไม่ควรจะเก็บหรือซ่อนสิ่งที่เด็กสนใจไว้บนเตาอบ

การติดตั้งเตาอบไมโครเวฟ

วางเตาอบบนพื้นผิวที่แบนราบซึ่งแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของเตาอบได้อย่างปลอดภัย

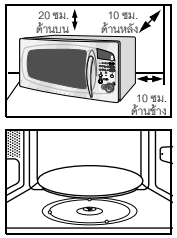

1. เมื่อติดตั้งเตาอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีทางระบายอากาศที่พอเหมาะสำหรับเตาอบ โดยปล่อยให้มีที่ว่างด้านหลังและด้านข้างอย่างน้อย 10 ซ.ม.(4 นิ้ว) และด้านบนของเตาอบอย่างน้อย 20 ซ.ม. (8 นิ้ว)

2. นำวัสดุหีบห่อด้านในของเตาอบออกให้หมด ติดตั้งวงแหวนรองจานหมุนและจานหมุน ตรวจดูว่าจานหมุนหมุนได้อย่างอิสระ

3. เตาอบไมโครเวฟต้องตั้งในที่ซึ่งสามารถเสียบปลั๊กได้

☛ **ห้าม**ขวางช่องอากาศ เนื่องจากเตาอบอาจร้อนเกินไปและเครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานได้จนกระทั่งเย็นลงเพียงพอ

☛ เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 ขา ที่มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 230 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์ ที่มีการต่อลงดินอย่างถูกต้อง หากสายไฟของเครื่องชำรุดเสียหาย จะต้องให้ผู้ผลิตหรือศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

☛ **ห้าม**ติดตั้งเตาอบไมโครเวฟในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือชื้น เช่นติดกับเตาอบหรือเครื่องทำความร้อน คุณสมบัติของสายไฟของเตาอบต้องได้มาตรฐานและสายต่อใด ๆ ที่ใช้ต้องได้มาตรฐานเดียวกับสายไฟที่ให้ไว้กับเตาอบ เช็ดภายในและแถบผนึกฝาปิดด้วยผ้าชื้นก่อนใช้เตาอบไมโครเวฟในครั้งแรก

การตั้งเวลา

เตาอบไมโครเวฟของท่านสามารถตั้งเวลานาฬิกาที่ติดอยู่ในตัวเครื่องได้ 2 แบบคือ แบบ 12 ช.ม.และ 24 ช.ม. และท่านควรตั้งเวลาเมื่อ

- ***เริ่มติดตั้งเตาอบไมโครเวฟ***
- ***หลังจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร***

✉ อย่าลืมตั้งนาฬิกาใหม่เมื่อท่านเปลี่ยนเวลาเป็นและจากฤดูร้อนและฤดูหนาว



1. **แสดงเวลาแบบ**... **จำนวนครั้งที่กดปุ่ม** , (L) **นาฬิกา** ....
   แบบ 24 ช.ม.1 ครั้ง
   แบบ 12 ช.ม.2 ครั้ง



2. หมุนลูกบิดเพื่อตั้งเวลาในหน่วยชั่วโมง



3. กดปุ่ม (L)



4. หมุนลูกบิดเพื่อตั้งเวลาในหน่วยนาที



5. กดปุ่ม (L)

วิธีแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย

หากเกิดปัญหาใด ๆ ต่อไปนี้ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขที่ระบุไว้

◆ สิ่งต่อไปนี้เป็นเรื่องปกติ
- เกิดไอน้ำภายในเตาอบ
- อากาศที่หมุนเวียนรอบฝาปิดและเตาอบด้านนอก
- มีการสะท้อนแสงรอบประตูและเตาด้านนอก
- ไอน้ำลอดออกจากประตูและช่องระบายอากาศ

◆ เตาอบไมโครเวฟไม่ทำงานเมื่อกดปุ่มเริ่มทำงาน
- ปิดประตูสนิทหรือไม่

◆ อาหารไม่สุก
- ท่านตั้งเวลาถูกต้องหรือไม่และกดปุ่มเริ่มทำงานหรือไม่
- ปิดฝาแล้วหรือไม่
- มีการจ่ายกระแสไฟมากเกินไปและทำให้ฟิวส์หรือเบรคเกอร์ระเบิดหรือไม่

◆ อาหารสุกเกินไปหรือดิบเกินไป
- เวลาทำอาหารตั้งไว้เหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
- ระดับความร้อนเหมาะสมหรือไม่

◆ ประกายไฟและมีเสียงแครกภายในเตาอบ (เกิดประกายไฟ)
- ใช้จานที่มีขอบเป็นโลหะหรือไม่
- วางส้อมหรือเครื่องใช้โลหะอื่น ๆ ไว้ในเตาอบหรือไม่
- ฟอยล์อลูมิเนียมอยู่ใกล้กับผนังเกินไปหรือไม่

◆ เตาอบทำให้เกิดคลื่นรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
- อาจเกิดคลื่นรบกวนขึ้นเล็กน้อยกับโทรทัศน์หรือวิทยุเมื่อเตาอบทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพื่อแก้ปัญหานี้ ติดตั้งเตาอบให้ห่างจากโทรทัศน์ วิทยุและเสาอากาศ
- หากไมโครโพรเซสเซอร์ของเตาอบตรวจพบคลื่นรบกวน อาจต้องตั้งจอแสดงผลใหม่ เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ถอดปลั๊กไฟและเสียบปลั๊กใหม่ ตั้งเวลาอีกครั้ง

✉ หากปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายในท้องถิ่นของท่านหรือฝ่ายบริการหลังการขายของ SAMSUNG

TA

TA

การทำอาหาร / อุ่นอาหาร

วิธีการทำอาหารหรืออุ่นอาหารมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ตรวจสอบเสมอเมื่อตั้งค่าทำอาหารก่อนปล่อยให้เตาอบทำงานโดยไม่เฝ้าดู
ขั้นแรก วางอาหารไว้ตรงกลางจานหมุนจากนั้นปิดฝา



1. กดปุ่มระดับความร้อน
   ผลปรากฏ: สัญลักษณ์ 1000 (ระดับความร้อนสูงสุด) จะปรากฏขึ้น เลือกระดับความร้อนที่เหมาะสมโดยกดปุ่มระดับความร้อนอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะได้อัตราเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะกับการทำงาน ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระดับความร้อนดังตารางในหน้าถัดไป



2. หมุน **ลูกบิด** เพื่อตั้งระยะเวลาในการทำอาหารตามต้องการ

3. กดปุ่ม ◇
   ผลปรากฏ: ไฟแสดงการทำงานสว่างแล้ว จานแก้วเริ่มหมุนและทำการปรุงอาหาร เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   1) เตาอบไมโครเวฟจะส่งเสียงบี๊บ 4 ครั้ง
   2) ครั้งสุดท้ายสัญญาณเตือนจะดัง 3 ครั้ง
   3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง

☛ ห้ามเปิดสวิทช์เตาอบไมโครเวฟโดยเด็ดขาดเมื่อภายในเตาอบยังว่างอยู่

✉ ถ้าต้องการทำให้อาหารร้อนอย่างรวดเร็วด้วยระดับความร้อนสูงสุด (1000 วัตต์) เพียงแต่กดปุ่ม +30 วินาทีตามระยะเวลาทำการปรุงอาหารที่จะเพิ่ม เตาอบไมโครเวฟจะเริ่มทำงานทันที

✉ ท่านสามารถเปลี่ยนระดับความร้อนในระหว่างที่กำลังทำอาหารได้โดยการกดปุ่ม ⊿

ระดับความร้อน

ท่านสามารถเลือกระดับความร้อนได้ตามที่แสดงรายการไว้ด้านล่างน

ระดับความร้อน	กำลังไฟ
สูงสุด	1000 W
สูง	850 W
สูงระดับกลาง	600 W
กลาง	450 W
ต่ำระดับกลาง	300 W
ละลายน้ำแข็ง (⁂)	180 W
อุ่น / อุ่น	100 W

✉ หากเลือกระดับความร้อนสูงขึ้น เวลาทำอาหารจะต้องลดลง

✉ หากเลือกระดับความร้อนต่ำลง เวลาทำอาหารจะต้องเพิ่มขึ้น

หากท่านต้องการเพิ่มระยะเวลาในการทำอาหารโดยการหมุนลูกบิด

ระยะเวลา	ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
ไม่เกิน 1 นาที	5 วินาที
1 - 3 นาที	10 วินาที
3 - 10 นาที	30 วินาที
10 - 20 นาที	1 นาที
20 - 40 นาที	2 นาที
40 - 99 นาที	5 นาที

การหยุดทำอาหาร

ท่านสามารถหยุดทำอาหารเมื่อใดก็ได้เพื่อดูลักษณะอาหาร



1. การหยุดปรุงอาหารชั่วคราว
   เปิดประตูเตาอบ
   ผลปรากฏ: เตาอบจะหยุดการทำงาน
   เมื่อต้องการให้เตาอบไมโครเวฟทำงานอีกครั้งหนึ่ง ให้ปิดประตูเตาอบ และกดปุ่มเริ่มทำงาน ◇.



2. การหยุดปรุงอาหารถาวร
   กดปุ่ม ▽
   ผลปรากฏ: เตาอบจะหยุดทำงาน
   หากท่านต้องการยกเลิกการตั้งค่าการทำอาหาร ให้กดปุ่มยกเลิก (▽) อีกครั้ง

☛ ท่านสามารถยกเลิกการตั้งค่าต่างๆ ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำอาหารได้โดยการกดปุ่ม **ยกเลิก** (▽)

การปรับเวลาทำอาหาร

ท่านสามารถเพิ่มเวลาการปรุงอาหารได้โดยกดปุ่ม + 30 วินาทีตามเวลาที่ต้องการเพิ่ม

กดปุ่ม + 30 วินาทีจะได้เพิ่มเวลา 30 วินาทีต่อครั้ง

✉ ท่านจะสามารถปรับระยะเวลาในการทำอาหารได้ต่อเมื่อท่านเลือกโหมดการทำงานเป็นไมโครเวฟ, อุ่นอาหาร อัตโนมัติ, ทำของว่าง, ขจัดกลิ่น และกำหนดระดับความร้อนอัตโนมัติ เท่านั้น



ในระหว่างที่กำลังทำอาหาร หากท่านต้องการเพิ่มหรือลดระยะเวลาในการทำอาหาร ให้หมุนลูกบิดไปทางขวาหรือซ้ายตามต้องการ

การฆ่าเชื้อขวดนมเด็ก

ขั้นตอนแรก ให้ใช้น้ำสบู่และน้ำร้อนล้างทำความสะอาดขวดนมที่ต้องการฆ่าเชื้อก่อน



เทน้ำลงในขวดแต่ละขวดประมาณ 50 มล. และวางจุกนมไว้ในชามที่ใส่น้ำไว้ประมาณ 90 มล.



1. กดปุ่ม **ฆ่าเชื้อ** (🍼)
   กดปุ่ม **ฆ่าเชื้อ** (🍼) เพื่อเลือกขนาดเสิร์ฟตามต้องการ

2. กดปุ่มเริ่มทำงาน
   ผลปรากฏ: ไฟแสดงการทำงานสว่างแล้ว จานแก้วเริ่มหมุนและทำการปรุงอาหาร เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   1) เตาอบไมโครเวฟจะส่งเสียงบี๊บ 4 ครั้ง
   2) ครั้งสุดท้ายสัญญาณเตือนจะดัง 3 ครั้ง
   3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง

☛

- หากขวดว่างเปล่า อย่าใช้งานเครื่องเป็นอันขาด
- หลังจากผ่านการฆ่าเชื้อ ขวดอาจจะร้อนมาก เมื่อต้องการนำขวดนมออกจากเตาอบไมโครเวฟ ควรสวมถุงมือสำหรับหยิบจับภาชนะในเตาอบหรือใช้ที่จับขวดนม
- เทน้ำลงในขวดแต่ละขวดประมาณ 50 มล. และวางจุกนมไว้ในชามที่ใส่น้ำไว้ประมาณ 90 มล.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่างชามที่ใช้สามารถใช้ได้กับเตาอบไมโครเวฟ
- บางส่วนของขวดนมที่อุ่นในเตาอบไมโครเวฟอาจจะร้อนมาก และอาจลวกปากเด็กได้ ก่อนป้อนนมเด็ก ควรเขย่าขวดนมเพื่อให้ความร้อนกระจายตัวทั่วกันก่อน

การฆ่าเชื้อขวดนมเด็ก

- **ใช้น้ำสบู่และน้ำร้อนล้างทำความสะอาดขวดนมที่ต้องการฆ่าเชื้อ จากนั้นจึงเทน้ำลงในขวดนมและชามที่สามารถใช้ได้กับเตาอบไมโครเวฟตามปริมาณที่ระบุในตารางด้านล่าง ดูเวลาในการฆ่าเชื้อในตารางด้านล่าง**

จำนวนขวด	ระยะเวลา	ปริมาณน้ำ
1	2 นาที 30 วินาที	หากต้องการฆ่าเชื้อ ให้เทน้ำลงในขวดแต่ละขวดประมาณ 50 มล. และวางจุกนมไว้ในชาม ที่สามารถใช้ได้กับเตาอบไมโครเวฟ โดยใส่น้ำไว้ประมาณ 90 มล.
2	3 นาที 30 วินาที	
3	4 นาที 30 วินาที	

TA

การใช้คุณสมบัติการอุ่นอาหารอัตโนมัติ

คุณสมบัติการอุ่นอาหารอัตโนมัติจะมีตัวเลือกระยะเวลาในการทำอาหารที่กำหนดโปรแกรมไว้แล้ว 4 ตัวเลือก โดยท่านไม่จำเป็นต้องตั้งระยะเวลาในการทำอาหารและระดับความร้อน ท่านสามารถปรับขนาดเสิร์ฟได้โดยการหมุนลูกบิด ขั้นตอนแรก ให้วางอาหารไว้ตรงกลางจานหมุน และปิดประตูเครื่อง



1. เลือกประเภทของอาหารที่ท่านต้องการทำอาหาร โดยการกดปุ่ม **อุ่นอาหารอัตโนมัติ** (ﾍﾍﾍ) ตามจำนวนครั้งที่ต้องการ



2. เลือกขนาดเสิร์ฟโดยการหมุนลูกบิด (ดูตารางที่ด้านข้าง)

3. กดปุ่มเริ่มทำงาน

   ผลปรากฏ: ไฟแสดงการทำงานสว่างแล้ว จานแก้วเริ่มหมุนและทำการปรุงอาหาร เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   1) เตาอบไมโครเวฟจะส่งเสียงบี๊บ 4 ครั้ง
   2) ครั้งสุดท้ายสัญญาณเตือนจะดัง 3 ครั้ง
   3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง

✉ ใช้ภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมการอุ่นอาหารอัตโนมัติแบบต่าง ๆ รวมถึงปริมาณ, เวลาปล่อยพัก และข้อแนะนำที่เหมาะสม

รหัส/ อาหาร	ขนาดเสิร์ฟ	เวลาปล่อยพัก	ข้อแนะนำ
1 **เครื่องดื่ม, กาแฟ, นม, ชา, น้ำ (อุณหภูมิห้อง)**	150 มิลลิลิตร (1 แก้ว) 300 มิลลิลิตร (2 แก้ว) 450 มิลลิลิตร (3 แก้ว) 600 มิลลิลิตร (4 แก้ว)	1-2 นาที	เทเครื่องดื่มลงในแก้วเซรามิค และอุ่นโดยไม่ต้องปิดฝา หากต้องการอุ่นเครื่อง ดื่มเพียง 1 แก้ว ให้วางแก้วไว้ตรงกลาง, หากต้องการอุ่น 2 แก้ว ให้วางตรงข้ามกัน และหากต้องการอุ่น 3 หรือ 4 แก้ว ให้วางเป็นวงกลม ก่อนและหลังปล่อยพัก ให้คนเครื่องดื่มที่อยู่ในแก้ว เมื่อต้องการนำแก้วออกจากเตาอบไมโครเวฟโปรดใช้ความระมัดระวัง
2 **เครื่องดื่ม** (แช่แข็ง)	200 - 250 มิลลิลิตร 300 - 350 มิลลิลิตร 400 - 450 มิลลิลิตร 500 - 550 มิลลิลิตร 600 - 650 มิลลิลิตร	2-3 นาที	เทเครื่องดื่มลงในจานซุปเซรามิคทรงลึก หรือเทลงในชามเซรามิค ในระหว่างอุ่นอาหารและปล่อยพัก ให้ปิดฝา ก่อนและหลังปล่อยพัก ให้คนเครื่องดื่มที่อยู่ในภาชนะ
3 **อาหารจานเดียว** (แช่แข็ง)	300-350 มล. 400-450 มล.	3 นาที	เทอาหารลงในจานเซรามิค และใช้ฟิล์มสำหรับทำอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟปิดให้สนิท โปรแกรมนี้จะเหมาะสำหรับการทำอาหารที่มีส่วนผสม 3 ชนิด (เช่น เนื้อหมักซ้อส, ผัก และเครื่องเคียง เช่น มันฝรั่ง, ข้าว หรือพาสต้า)
4 **อาหารจานเดียว** (แช่แข็ง)	300 - 350 มล. 400 - 450 มล.	4 นาที	นำอาหารแช่แข็งออกจากตู้เย็น และตรวจสอบว่าภาชนะที่ใช้สามารถใช้ได้กับเตาอบไมโครเวฟหรือไม่ เจาะฟิล์มที่ห่ออาหารให้เป็นรู วางอาหารแช่แข็งไว้ตรงกลาง โปรแกรมนี้จะเหมาะสำหรับการทำอาหารแช่แข็งที่มีส่วนผสม 3 ชนิด (เช่น เนื้อหมักซ้อส, ผัก และเครื่องเคียง เช่น มันฝรั่ง, ข้าว หรือพาสต้า)

การใช้คุณสมบัติการอุ่นอาหารอัตโนมัติ

คุณสมบัติการอุ่นอาหารอัตโนมัติจะมีตัวเลือกระยะเวลาในการทำอาหารที่กำหนดโปรแกรมไว้แล้ว 4 ตัวเลือก โดยท่านไม่จำเป็นต้องตั้งระยะเวลาในการทำอาหารและระดับความร้อน

ท่านสามารถปรับขนาดเสิร์ฟได้โดยการหมุนลูกบิด

ขั้นตอน แรก ให้วางอาหารไว้ตรงกลางจานหมุน และปิดประตูเครื่อง



1. เลือกประเภทของอาหารที่ท่านต้องการทำอาหาร โดยการกดปุ่ม **อุ่นอาหารอัตโนมัติ** ตามจำนวนครั้งที่ต้องการ



2. เลือกขนาดเสิร์ฟโดยการหมุนลูกบิด

3. กดปุ่มเริ่มทำงาน
   ผลปรากฏ: ไฟแสดงการทำงานสว่างแล้ว จานแก้วเริ่มหมุนและทำการปรุงอาหาร เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   1) เตาอบไมโครเวฟจะส่งเสียงบี๊บ 4 ครั้ง
   2) ครั้งสุดท้ายสัญญาณเตือนจะดัง 3 ครั้ง
   3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง

✉ ใช้ภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

การตั้งค่าการทำอาหารอัตโนมัติ

TA

ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัติ 4 โปรแกรมที่แตกต่างกันตามประเภทของอาหารและขนาดเสิร์ฟ, เวลาปล่อยพัก และข้อแนะนำที่เหมาะสม

อาหาร/ปุ่ม	ขนาดเสิร์ฟ	เวลาปล่อยพัก	ข้อแนะนำ
1. **ข้าวสวย**	1. ขนาดเสิร์ฟ ข้าว: 50 กรัม น้ำ : 750 มล. 2. ขนาดเสิร์ฟ ข้าว: 100 กรัม น้ำ : 1300 มล.	-	ซาวข้าวให้สะอาดและเทน้ำทิ้ง แช่ข้าวในชามที่ใส่น้ำไว้ประมาณ 30 นาที หุงโดยไม่ต้องปิดฝา
2. **บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป**	1. ขนาดเสิร์ฟ ข้าว: 80 กรัม น้ำ : 250 มล. 2. ขนาดเสิร์ฟ ข้าว: 160 กรัม น้ำ : 500 มล.	-	ใส่เส้นบะหมี่ลงในชาม เติมน้ำ ในระหว่างทำอาหารและวางพักไว้ ให้ปิดฝาชาม ก่อนที่จะวางพักไว้ ให้คนให้เข้ากัน.
3. **ข้าวโพดคั่ว**	ใช้ถุงสำหรับทำข้าวโพดคั่วด้วยเตาอบไมโครเวฟ (แต่ละถุงจะมีน้ำหนัก 80~100) กรัม	-	ไม่ต้องฉีกถุง วางถุงไว้กลางเตาอบไมโครเวฟ โดยหันด้านให้ถูกต้อง
4. **ไก่ย่าง**	200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม	-	ใช้ไก่ที่หมักไว้แล้ว วางชิ้นไก่ที่มีอุณหภูมิเท่ากับอุณภูมิห้องไว้บนจาน และทำอาหารโดยไม่ต้องปิดฝา

TA

การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติจะช่วยให้ท่านสามารถละลายน้ำแข็งออกจากเนื้อ, ไก่, ปลา และขนมปัง/เค้กได้ ระยะเวลาในการละลายน้ำแข็งและระดับความร้อนจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ

✉ ควรใช้จานที่ปลอดภัยต่อไมโครเวฟเท่านั้น

วางอาหารลงบนตรงกลางของจานแก้วแล้วปิดประตูเตาอบ



1. กดปุ่ม **ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ** (💧💧) ตามจำนวนครั้งที่ต้องการ

   ตัวอย่างเช่น: กดปุ่มละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (💧💧) 3 ครั้ง เพื่อละลายน้ำแข็งออกจากปลา



2. เลือกน้ำหนักของอาหารโดยการหมุนลูกบิด
   ท่านสามารถตั้งค่าน้ำหนักของอาหารได้สูงสุด 2000 กรัม
   (ท่านสามารถตั้งค่าน้ำหนักของขนมปัง/เค้กได้สูงสุด 1000 กรัม)

3. กดปุ่ม ◇
   ผลปรากฏ:
   - เริ่มทำการละลายอาหารแช่แข็ง
   - ท่านเลือกกำหนดให้เครื่องส่งเสียงเตือนเพื่อกลับด้านได้เมื่อทำงานไปครึ่งช่วงของการทำงาน
   - กดปุ่ม ◇ อีกครั้ง เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการละลายน้ำแข็ง

✉ ท่านสามารถละลายอาหารแช่แข็งได้ด้วยตนเอง โดยเลือกฟังก์ชั่นปรุงอาหาร/อุ่นอาหารและระดับความร้อน 180 W ดูรายละเอียดตารางปรุงอาหาร/อุ่นอาหารในหน้า 6

การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติแบบต่าง ๆ รวมถึงปริมาณ, เวลาปล่อยพัก และข้อแนะนำที่เหมาะสม

ก่อนที่จะละลายน้ำแข็ง ให้นำอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์และหีบห่ออื่น ๆ ทั้งหมด วางเนื้อ, ไก่, ปลา และขนมปัง/เค้กไว้บนจานหมุน

อาหาร	ขนาดเสิร์ฟ	เวลาปล่อยพัก	ข้อแนะนำ
เนื้อ	200-2000 กรัม	20-60 นาที	ห่อด้านนอกของเนื้อด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์และกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงบี๊บระหว่างการทำงาน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเนื้อวัวเนื้อหมู สเต็กพอร์คชอป และเนื้อสับ โปรแกรมนี้จะเหมาะสำหรับการละลายน้ำแข็งออกจากเนื้อวัว, เนื้อแกะ, เนื้อหมู, สเต็ก, เนื้อสับ และเนื้อหั่นเป็นชิ้นบางๆ
ไก่	200-2000 กรัม	20-60 นาที	ห่อปีกกระดูกส่วนอกขาไก่ด้วยฟอยล์และกลับด้านจัดใหม่เมื่อได้ยินเสียงบี๊บระหว่างการทำงาน ท่านสามารถละลายไก่ทั้งตัวหรือไก่เป็นชิ้นได้
ปลา	200-2000 กรัม	20-50 นาที	ห่อส่วนหางด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์และกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงบี๊บระหว่างการทำงาน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับปลาเทาท์ ปลาเพลซ ปลาแซลมอนและปลาค้อด ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวหรือหั่นเป็นชิ้น
ขนมปัง/เค้ก	125-1000 กรัม	5-30 นาที	วางขนมปังลงบนกระดาษทิชชูสำหรับทำครัวและพลิกกลับด้านทันทีที่ได้ยินเสียงปี๊บดังจากเตาอบไมโครเวฟ วางเค้กลงบนจานเซรามิค และถ้าสามารถทำได้ให้พลิกกลับด้านทันทีที่ได้ยินเสียงปี๊บดังจากเตาอบไมโครเวฟ (เมื่อท่านเปิดประตูเครื่อง เตาอบจะหยุดทำงานชั่วคราว) โปรแกรมนี้เหมะสำหรับขนมปังทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นก้อนหรือเป็นแผ่น รวมทั้งขนมปังแบบแถว และขนมปังแท่งของฝรั่งเศส โดยควรจัดเรียงขนมปังให้เป็นแนววงกลม โปรแกรมนี้เหมะสำหรับเค้กที่ทำจากแป้งหมักทุกชนิด, บิสกิต, เค้กเนยสด และขนมปังอบกรอบแบบนุ่มฟู แต่ไม่เหมาะสำหรับขนมปังอบกรอบที่มีขนาดเล็ก/บาง,เค้กผลไม้และเค้กที่ทำจากครีม รวมถึงเค้กที่แต่งหน้าด้วยช็อคโกแลต

การใช้ฟังก์ชันกำหนดระดับความร้อนอัตโนมัติ

เมื่อใช้คุณสมบัติกำหนดระดับความร้อนอัตโนมัติ เวลาในการทำอาหารจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถปรับขนาดเสิร์ฟได้โดยการหมุนลูกบิด

เมื่อใช้ฟังก์ชันกำหนดระดับความร้อนอัตโนมัติ ควรใช้ภาชนะพลาสติก

ขั้นตอนแรก วางภาชนะพลาสติกไว้ตรงกลางจานหมุน และปิดประตูเครื่อง



1. เลือกประเภทของอาหารที่ท่านต้องการทำอาหารโดยการกดปุ่ม **กำหนดระดับความร้อนอัตโนมัติ** ตามจำนวนครั้งที่ต้องการ



2. เลือกขนาดเสิร์ฟโดยการหมุนลูกบิด
(ดูตารางที่ด้านข้าง)

3. กดปุ่มเริ่มทำงาน
<u>ผลปรากฏ:</u> ไฟแสดงการทำงานสว่างแล้ว จานแก้วเริ่มหมุนและทำการปรุงอาหาร เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   1) เตาอบไมโครเวฟจะส่งเสียงบี๊บ 4 ครั้ง
   2) ครั้งสุดท้ายสัญญาณเตือนจะดัง 3 ครั้ง
   3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง

การตั้งค่าการกำหนดระดับความร้อนอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมของฟังก์ชันกำหนดระดับความร้อนอัตโนมัติ 4 โปรแกรมที่จะทำงานโดยอัตโนมัติ รวมทั้งแสดงปริมาณ, เวลาปล่อยพัก และข้อแนะนำต่าง ๆ เมื่อใช้งานการกำหนดระดับความร้อนอัตโนมัติ ควรใช้ภาชนะพลาสติก

TA

รหัส / อาหาร	ขนาดเสิร์ฟ	เวลาปล่อยพัก	ข้อแนะนำ
1 **ข้าวสวย**	250 กรัม 375 กรัม	4-5 นาที	ใส่ข้าวสวย (ข้าวที่นึ่งแล้ว) ลงในภาชนะสำหรับทำอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ หากต้องการทำอาหารโดยใช้ข้าว 250 กรัม ให้เติมน้ำเย็น 500 มล. หรือหากใช้ข้าว 375 กรัม ให้เติมน้ำเย็น 750 มล. ปิดฝาปิดภาชนะ หลังจากทำอาหารเสร็จแล้ว ให้ระบายความชื้นออกจากตู้เตาอบโดยใช้กระดาษทิชชูสำหรับทำครัว
2 **มันฝรั่งที่ปลอกเปลือกแล้ว**	200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม 500-550 กรัม 600-650 กรัม	2-3 นาที	หลังจากปลอกเปลือกเรียบร้อยแล้ว ให้ชั่งน้ำหนักของมันฝรั่ง ล้างให้สะอาด และหั่น เป็นชิ้นๆ โดยให้มีขนาดเท่าๆ กัน แล้วใส่ในภาชนะสำหรับทำอาหารด้วยเตาอบ ไมโครเวฟ หากต้องการทำอาหารโดยใช้มันฝรั่ง 200-350 กรัม ให้เติมน้ำ 15-30 มล. (1-2 ช้อนโต๊ะ) หรือหากใช้มันฝรั่ง 400-650 กรัม ให้เติมน้ำ 45-60 มล. (3-4 ช้อนโต๊ะ) ปิดฝาปิดภาชนะ
3 **ผักสด**	100-150 กรัม 200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม 500-550 กรัม	1-2 นาที	หลังจากล้างผักเรียบร้อยแล้ว ให้ชั่งน้ำหนักของผัก และหั่นเป็นชิ้นๆ โดยให้มีขนาดเท่าๆ กัน แล้วใส่ในภาชนะสำหรับทำอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ หากต้องการทำอาหารโดยใช้ผัก 100-250 กรัม ให้เติมน้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือ หากใช้ผัก 400-550 กรัม ให้เติมน้ำ 45-60 มล. (3-4 ช้อนโต๊ะ) ปิดฝาปิดภาชนะ หลังจากทำอาหารเสร็จแล้ว ให้คนให้เข้ากัน แล้วจึงวางพักไว้
4 **ผลไม้แช่อิ่ม**	100-150 กรัม 200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม 500-550 กรัม	2-3 นาที	หลังจากปลอกเปลือกและล้างผลไม้สดเรียบร้อยแล้ว ให้ชั่งน้ำหนักของผลไม้ แล้วฝานเป็นชิ้นบางๆ หรือหั่นเป็นทรงลูกเต๋า โดยให้มีขนาดเท่าๆ กัน ใส่ผลไม้ลงในภาชนะสำหรับทำอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ หากต้องการทำอาหารโดยใช้ผลไม้ 100-350 กรัม ให้เติมน้ำ 15-30 มล. (1-2 ช้อนโต๊ะ) หรือ หากใช้ผลไม้ 400-550 กรัม ให้เติมน้ำ 45 มล. (3 ช้อนโต๊ะ) เติมน้ำตาลทราย 1-2 ช้อนโต๊ะ ปิดฝาปิดภาชนะ หลังจากทำอาหารเสร็จแล้ว ให้คนให้เข้ากัน โปรแกรมนี้จะเหมาะสำหรับการทำผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แอปเปิ้ล, ลูกแพร์, ลูกพลัม, แอพพริคอต, มะม่วง หรือสับปะรด

TA

การใช้คุณสมบัติขจัดกลิ่น

หลังจากทำอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือทำอาหารที่ทำให้เกิดควันในเตาอบเป็นจำนวนมาก ควรใช้คุณสมบัตินี้

ขั้นแรก ให้ทำความสะอาดด้านในของเตาอบ



หลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม **ขจัดกลิ่น** ( ) ท่านจะได้ยินเสียงปี๊บดังขึ้น 4 ครั้ง

- ระยะเวลาในการขจัดกลิ่นจะกำหนดไว้ที่ 5 นาที และจะเพิ่มขึ้นอีก 30 วินาที เมื่อท่านกดปุ่ม +30s
- ท่านสามารถปรับระยะเวลาในการขจัดกลิ่นได้โดยการหมุนลูกบิดไปทางด้านซ้ายหรือขวา
- ระยะเวลาในการขจัดกลิ่นสูงสุดคือ 15 นาที

การหยุดการทำงานของจานหมุนด้วยตัวท่านเอง

ปุ่มเปิด/ปิดจานหมุน ( ) จะช่วยให้ท่านสามารถใช้จานที่มีขนาดใหญ่เต็มขนาดของช่องเตาอบได้ โดยไม่ต้องให้จานหมุนในระหว่างทำอาหาร

- การทำอาหารด้วยวิธีนี้อาจไม่ให้ผลที่น่าพอใจนัก เนื่องจากอาหารจะสุกไม่ทั่วเสมอกัน ในกรณีนี้ ขอแนะนำให้ท่านใช้มือหมุนจานเป็นระยะๆ ในระหว่างขั้นตอนการทำอาหาร
- **คำเตือน** ! อย่าเปิดใช้งานจานหมุนในขณะที่ไม่มีอาหารอยู่ในเตาอบ
  เนื่องจาก : อาจทำให้เกิดประกายไฟ หรือทำให้เตาอบชำรุดเสียหายได้



1. กดปุ่ม **เปิด/ปิดจานหมุน** ( )
   ผลปรากฏ: สัญลักษณ์จานหมุน เปิด/ปิด ( ) จะหายไปจากหน้าจอแสดงผล จากนั้น จากหมุนจะเริ่มหมุน.



2. หากต้องการเปิดใช้งานเพื่อให้จานหมุนหมุนอีกครั้งให้กดปุ่ม **เปิด/ปิดจานหมุน** ( ) อีกครั้ง
   ผลปรากฏ: สัญลักษณ์จานหมุน เปิด/ปิด ( ) จะหายไปจากหน้าจอแสดงผล จากนั้น จากหมุนจะเริ่มหมุน.

- ในระหว่างขั้นตอนการทำอาหาร อย่ากดปุ่ม **เปิด/ปิดจานหมุน** ( )

การปิดสัญญาณเสียงเตือน

ท่านสามารถปิดสัญญาณเสียงเตือนเพื่อไม่ให้มีเสียงบี๊บดังขึ้นได้ตามต้องการ



1. กดปุ่มหยุดทำงาน / หยุดทำงานชั่วคราวและปุ่มเริ่มทำงาน + 30 วินาที พร้อมกัน
   ผลปรากฏ:
   - สัญญาณต่อไปนี้ที่แสดงขึ้น

   - เครื่องจะไม่ส่งเสียงบี๊บแต่ละครั้งกดปุ่มหรือเสร็จสิ้นการปรุงอาหาร



2. กดปุ่มหยุดทำงาน/หยุดชั่วคราวและปุ่มเริ่มทำงาน + 30 วินาที พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้เครื่องส่งเสียงบี๊บ
   ผลปรากฏ:
   - สัญญาณต่อไปนี้ที่แสดงขึ้น

   - เตาอบไมโครเวฟจะทำงานโดยมีการส่งเสียงบี๊บดังเดิม

การล็อคเตาอบไมโครเวฟเพื่อความปลอดภัย

เตาอบไมโครเวฟของท่านมีโปรแกรมการล็อคเพื่อความปลอดภัยของเด็ก เมื่อล็อคเตาอบแล้ว เด็กหรือผู้อื่นจะไม่สามารถใช้ไมโครเวฟของท่านได้

ท่านสามารถล็อกเตาอบไมโครเวฟเพื่อความปลอดภัยได้ทุกเวลาตามต้องการ



1. กดปุ่มนาฬิกาและปุ่มหยุดทำงาน / หยุดชั่วคราวพร้อมกัน
   ผลปรากฏ:
   - เตาอบไมโครเวฟจะถูกล็อค (เตาอบไมโครเวฟของใหม่ไม่ได้ล็อคไว้)
   - หน้าจอปรากฏตัว "L"



2. กดปุ่มนาฬิกาและปุ่มหยุดทำงาน/หยุดชั่วคราวพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง
   ผลปรากฏ: เตาอบไมโครเวฟจะอยู่ในสภาวะไม่ล็อค

คำแนะนำเกี่ยวกับภาชนะที่ใช้ทำอาหาร

ในการทำอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถผ่านอาหารได้ โดยจานที่ใช้จะต้องไม่สะท้อนกลับหรือถูกดูดซับคลื่นไว้ ดังนั้น จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกภาชนะที่ใช้ทำอาหาร ควรเลือกภาชนะที่ใช้ทำอาหารที่มีเครื่องหมายแสดงว่าใช้ได้กับเตาอบไมโครเวฟเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการภาชนะที่ใช้ทำอาหารหลายแบบ และแสดงว่าควรใช้กับเตาอบไมโครเวฟหรือไม่และใช้อย่างไร

ภาชนะที่ใช้ทำอาหาร	ใช้ได้กับเตาอบไมโครเวฟ	ข้อแนะนำ
อลูมิเนียมฟอยล์	✓✗	สามารถใช้ได้ในจำนวนน้อยเพื่อปิดบริเวณที่ไม่ต้องการให้สุกเกินไป อาจเกิดไปช็อตได้ หากฟอยล์อยู่ใกล้กับผนังเตาอบเกินไป หรือใช้ฟอยล์มากเกินไป
จานสำหรับย่างอาหาร	✓	ห้ามอุ่นนานเกินกว่าแปดนาที
กระเบื้องเคลือบและดินเผา	✓	สามารถใช้พอร์ชเลน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องดินเผาเคลือบน้ำมัน และเครื่องเคลือบไชน่าที่ไม่มีการแต่งขอบเงิน
ภาชนะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง	✓	อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุไว้ในจานประเภทนี้
บรรจุภัณฑ์ของฟาสต์ฟูด		
• ภาชนะ ถ้วยโพลีสตีรีน	✓	ใช้อุ่นอาหารได้ หากอุ่นนานเกินไป อาจทำให้โพลีสตรีรีนละลาย
• ถุงกระดาษหรือถุงหนังสือพิมพ์	✗	อาจทำให้ไฟลุกได้
• กระดาษรีไซเคิล	✗	อาจทำให้เกิดประกายไฟได้
เครื่องแก้ว		
• ภาชนะที่ใช้ในเตาอบแล้วพร้อมวางบนโต๊ะ	✓	ใช้ได้ หากไม่มีการตกแต่งขอบด้วยโลหะ ใช้อุ่นอาหารหรือของเหลวได้
• เครื่องแก้วเนื้อดี	✓	เครื่องแก้วเนื้อบางอาจแตกหรือร้าวหากอุ่นโดยฉับพลัน
• เหยือกแก้ว	✓	ต้องนำฝาออก เหมาะสำหรับอุ่นเท่านั้น
เครื่องโลหะ		
• จาน	✗	อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือเกิดเปลวไฟ
• ถุงแช่แข็งที่มีลวด ผูกรัดไว้	✗	
กระดาษ		
• จาน ถ้วย ผ้าเช็ดปาก และกระดาษที่ใช้ในครัว	✓	ใช้ทำอาหารในเวลาสั้น ๆ และอุ่นอาหาร นอกจากนี้ยังช่วยดูดซับความชื้น
• กระดาษรีไซเคิล	✗	อาจทำให้เกิดไฟช็อต
พลาสติก		
• ภาชนะ	✓	โดยเฉพาะหากใช้เธอร์โมพลาสติกที่ทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่นอาจงอ หรือเปลี่ยนสีเมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูง ห้ามใช้พลาสติกเมลานิน
• ฟิล์ม	✓	สามารถใช้เพื่อคงความชื้นไว้ แต่ไม่ควรให้สัมผัสอาหาร โปรดระวังเมื่อดึงฟิล์มออก เนื่องจากไอร้อนจะออกมา
• ถุงแช่แข็ง	✓✗	เฉพาะถุงที่ต้มได้หรือทนความร้อนจากเตาอบได้เท่านั้น หากเป็นถุงแบบสูญญากาศให้ใช้ส้อมจิ้มหากจำเป็น
กระดาษเคลือบไขหรือที่ไม่ซึมน้ำมัน	✓	สามารถใช้เพื่อคงความชื้นไว้และป้องกันการกระเด็น

✓ :**ข้อควรปฏิบัติ**
✓✗ :**ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง**
✗ :**ไม่ปลอดภัย**

TA

การทำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟ

ควรจะทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของเตาไมโครเวฟต่อไปนี้เป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของคราบไขมันและเศษอาหาร

- ***พื้นผิวภายในและภายนอก***
- ***ประตูและสลักประตู***
- ***จานหมุนและวงแหวนรองจานหมุน***

☛ ควรมั่นใจว่าผิวขอบประตูสะอาดอยู่เสมอและปิดประตูอย่างถูกต้อง และควรปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง

1. ทำความสะอาดผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่มและน้ำสบู่อุ่น ๆ จากนั้นเช็ดออกให้แห้ง
2. เช็ดรอยกระเด็นหรือคราบไขมันที่ผิวด้านในหรือที่แกนหมุนออกด้วยผ้าชุบน้ำสบู่ จากนั้นเช็ดออกให้แห้ง
3. เมื่อต้องการทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยู่ให้ออกโดยง่าย หรือกำจัดกลิ่น ให้วางน้ำมะนาวเจือจางหนึ่งถ้วยไว้บนจานหมุนและทำให้ร้อนสิบนาทีด้วยระดับความร้อนสูงสุด
4. จานหมุนแก้วสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้

☛ ห้ามทำให้น้ำกระเด็นถูกช่องอากาศ
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่กัดกร่อนหรือสารเคมีทำลาย
โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดสลักประตู
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษอาหารที่
- สะสมอยู่
- ทำให้ประตูปิดได้ไม่สนิท

การเก็บรักษาและซ่อมบำรุงเตาอบไมโครเวฟ

ควรศึกษาข้อควรระวังเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรักษาและซ่อมบำรุง

ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือสลักประตูเสียหายดังนี้

- ***บานพับหัก***
- ***สลักเสื่อมสภาพ***
- ***ตัวเครื่องบุบหรือเสียหาย***

ควรให้ช่างผู้ชำนาญด้านเตาอบไมโครเวฟเท่านั้นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม

☛ ห้ามถอดฝาครอบเครื่องด้านนอกออกจากเตาอบ หากเตาอบเกิดข้อบกพร่องและจำเป็นต้องซ่อม หรือท่านไม่แน่ใจในสภาพของเตา
- ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบที่ผนัง
- ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายที่ใกล้ที่สุด

✉ หากท่านต้องการจัดเก็บเตาอบไว้ที่อื่นชั่วคราว ให้เลือกสถานที่ที่แห้งและไม่มีฝุ่น
- **สาเหต**: ฝุ่นและความชื้นอาจทำให้เกิดผลเสียกับชิ้นส่วนการทำงานภายในเตาอบ

✉ เตาอบไมโครเวฟนี้ถูกออกแบบเพื่อการใช้งานในบ้าน

ลักษณะจำเพาะทางเทคนิค

SAMSUNG ***มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ทั้งรายละเอียดจำเพาะในการออกแบบ และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ***

รุ่น	M197DN
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์ ~ 50 เฮิร์ตซ์
การใช้ไฟ	
ไมโครเวฟ	1400 วัตต์
กำลังไฟที่กระจายออก	100 วัตต์ / 1000 วัตต์ (IEC-705)
คลื่นความถี่ในการทำงาน	2450 เมกกะเฮิร์ตซ์
แม็กนิตรอน	OM75P(31)
วิธีระบายความร้อน	มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูงxลึก)	
ภายนอก	517 x 297 x 420 มม.
ภายในเตาอบ	336 x 241 x 349 มม.
ปริมาตร	28 ลิตร
น้ำหนักสุทธิ	
สุทธิ	ประมาณ 16.5 กก.

บันทึก

TA

M197DN-TA-0221.fm Page 16 Monday, February 24, 2003 1:51 PM

SAMSUNG
ELECTRONICS